



INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE INSTALLATION GUIDELINES

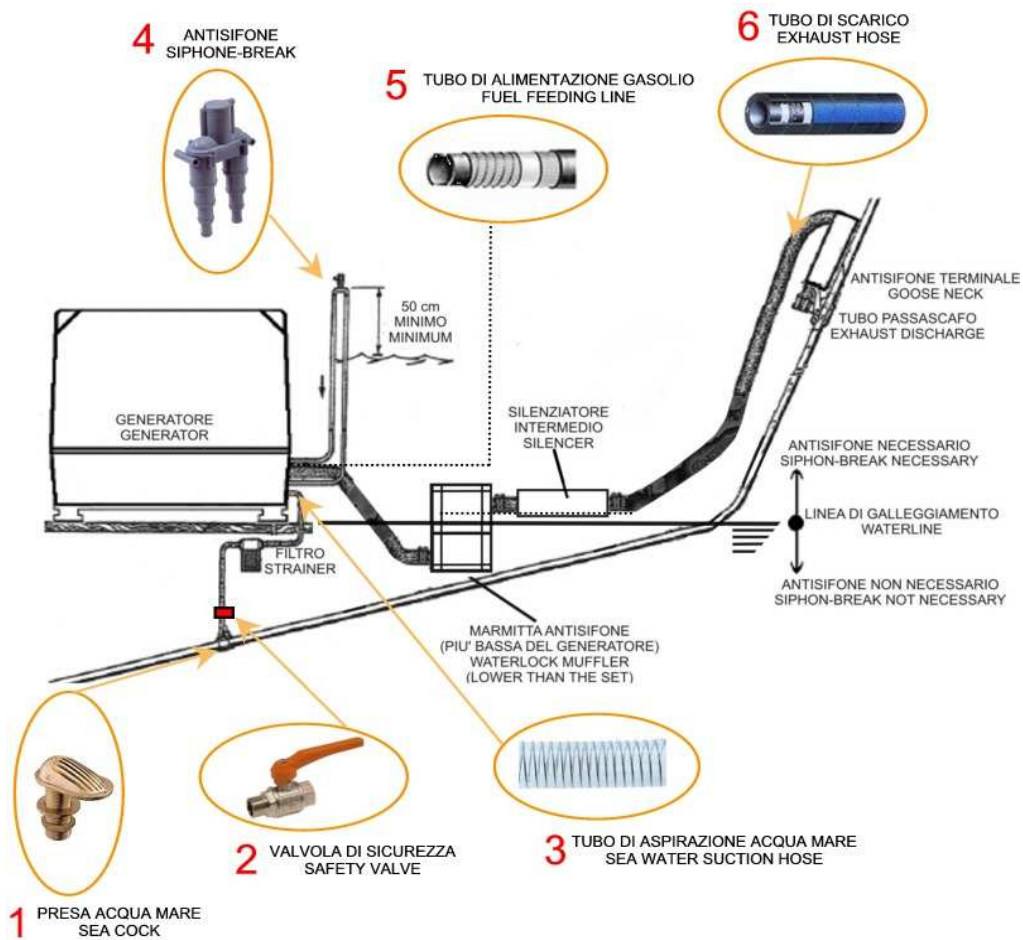

	1	2	3	5	6
	PRESA ACQUA MARE SEA COCK	VALVOLA DI SICUREZZA SAFETY VALVE	TUBO ASPIRAZIONE ACQUA MARE SEA WATER SUCTION HOSE	TUBO ALIMENTAZIONE GASOLIO FUEL FEEDING LINE	TUBO DI SCARICO EXHAUST HOSE
LMG 4000	1/2 "	3/8 "	Φ _i = 16 mm	Φ _i = 6-8 mm	40 mm
LMG 6000	1/2 "	3/8 "	Φ _i = 16 mm	Φ _i = 6-8 mm	40 mm
LMG 6000/2	3/4 "	3/8 "	Φ _i = 20 mm	Φ _i = 6-8 mm	40 mm
LMG 9000	3/4 "	3/8 "	Φ _i = 20 mm	Φ _i = 6-8 mm	40 mm
LMG 14000	3/4 "	3/8 "	Φ _i = 20 mm	Φ _i = 6-8 mm	45 mm
LMG 18000	3/4 "	3/8 "	Φ _i = 20 mm	Φ _i = 6-8 mm	45 mm
LMG 6500	3/4 "	3/8 "	Φ _i = 20 mm	Φ _i = 6-8 mm	45 mm
LMG 8500	3/4 "	3/8 "	Φ _i = 20 mm	Φ _i = 6-8 mm	45 mm
LMG 16500	3/4 "	3/8 "	Φ _i = 20 mm	Φ _i = 6-8 mm	60 mm

Dimensionamento batteria e cavi di collegamento. Wiring cables and battery sizing

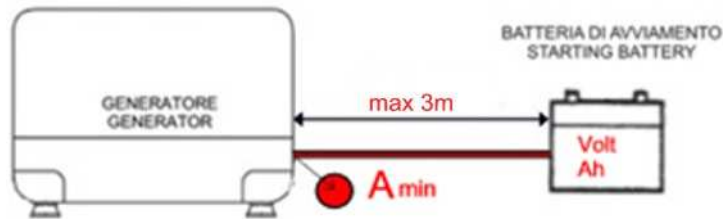

Batteria e cavi di collegamento	LMG 4000	LMG 6000	LMG 6000/2	LMG 9000	LMG 14000	LMG 18000	LMG 6500	LMG 8500	LMG 16500
Volt	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Ah	50	55	55	55	65	65	65	65	90
A min (mmq)	50	50	50	50	50	50	50	50	70

La batteria deve essere posizionata ad una distanza dal motore non superiore a 3 metri.
You must set the battery at a distance from engine not exceeding 3 m.

Nel caso in cui la batteria debba essere posizionata ad una distanza dal motore superiore ai 3 metri, dimensionare adeguatamente i cavi di collegamento.
If you have to set the battery at a distance of more than 3 m, you must size adequately the wiring cables.

N.B. Nel caso in cui non siano rispettate le indicazioni sul dimensionamento di cavi e batteria, il motore potrebbe non funzionare correttamente.
N.B. If the instructions about the battery and cables sizing are not respected, the engine may not work correctly.

Collegamento del quadretto elettrico LMG 4000 e LMG 6000. Connection of LMG 4000 and LMG 6000 electrical control panel

Collegare il connettore “maschio” della prolunga a 12 poli al connettore “femmina” presente sul quadretto.
Join the “male” connector of 12-pin extension at the “female” connector on the electrical panel.



INGRESSO CAVO MULTIPOLARE
MULTIPOLAR CABLE INLET



Sul quadretto è presente un altro connettore a 12 poli “maschio” da utilizzare per un eventuale collegamento con un quadretto secondario.
On electrical panel there is another “male” 12-pin connector to use for a possible linkage with a secondary electrical panel.